VivoTab

Manual electronic

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul VivoTab sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com/.

BC

RO7825
Mai 2013

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ŞI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINȚARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

Cuprins

Despre acest manual 6
Convenții utilizate în acest manual 7
Elemente tipografice 7
Precauții referitoare la siguranță 8
Încărcarea acumulatorului 8
Utilizarea VivoTab 8
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul 8
Conținutul pachetului 9

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului VivoTab 12
Vedere din față 12
Vedere din spate 13

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab

Configurarea dispozitivului VivoTab 18
Încărcarea dispozitivului VivoTab 18
Instalarea unei cartele micro SIM 19
Pornirea dispozitivului VivoTab 20
Utilizarea gesturilor pe dispozitivul VivoTab 21
Gesturi 21
Conectarea unui afișaj compatibil HDMI 23

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8

Prima pornire a tabletei 26
Ecranul de blocare Windows® 8 26
Interfața de utilizare Windows® 27
Ecranul Start 27
Aplicații Windows® 27

Lucrul cu aplicațiile Windows® 28
Personalizarea aplicațiilor 28
Accesarea tuturor aplicațiilor 28
Bara Charms (Bară de activitate) 29
Lansarea barei Charms (Bară de activitate) 29
În interiorul barei Charms bar (Bară de activitate) 30
Caracteristica Snap (Aliniere) 31
Utilizarea funcției Snap (Aliniere) 31
Conectarea la Internet 32
Activarea Wi-Fi 32
Mod avion 32
Activarea sau dezactivarea Mod avion 32
Internet Explorer 10 33
Utilizarea IE10 33
Eliminare totală şi reinstalare Windows 35
Oprirea dispozitivului VivoTab 36
Plasarea dispozitivului VivoTab în modul de repaus 36

Capitolul 4: Aplicații ASUS

Aplicații oferite de ASUS 38
My Library (Biblioteca mea) 38
MyDictionary (Dicționarul meu) 43
Stocare Web ASUS 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS Camera 71

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații 74
Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR) 74

Declarație de conformitate la CE 75
Prevenirea pierderii auzului 75
Marcaj CE 75
Informații expunere RF (SAR) - CE 76
Cerință de siguranță pentru energie 77
Serviciile de reciclare/returnare ASUS 77
Notă referitoare la stratul de acoperire 77
Eliminarea corectă 78

Despre acest manual

În acest manual sunt furnizate informații despre componentele hardware și caracteristicile software ale VivoTab dvs. Manualul este organizat în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale VivoTab.

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab

În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale VivoTab dvs.

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Windows® 8 pe VivoTab dvs.

Capitolul 4: Aplicații ASUS

În acest capitol sunt prezentate aplicațiile ASUS livrate împreună cu VivoTab.

Anexe

Această secțiune conține note și declarații privind siguranța pentru VivoTab dvs.

Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor VivoTab dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere aldine + *Caractere italice* = Aceasta indică secțiuni pe care le puteți consulta în prezentul manual.

Precauții referitoare la siguranță

Încărcarea acumulatorului

Încărcați complet bateria înainte de a utiliza dispozitivul VivoTab în modul de baterie pentru perioade extinse de timp. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la o sursă de curent alternativ. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați tableta/tabletă-ul VivoTab în timpul încărcării.

IMPORTANT! Nu lăsați dispozitivul VivoTab conectat la sursa de alimentare după încărcarea completă. Dispozitivul VivoTab nu este creat pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.

Utilizarea VivoTab

Acest dispozitiv VivoTab trebuie să fie utilizat numai în medii cu temperaturi ambiante cuprinse între 0 °C (32 °F) şi 35 °C (95 °F)

Expunerea pe perioade lungi la temperaturi extreme (prea scăzute sau prea ridicate) pot duce la consumarea rapidă a bateriei şi la reducerea duratei de viață a acesteia. Pentru a asigura o performanță optimă a bateriei, asigurați-vă că aceasta este expusă unei temperaturi ambientale aflată în intervalul recomandat.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricțiile ce trebuie respectate când utilizați dispozitivul VivoTab în timpul zborului.

IMPORTANT! Dispozitivul VivoTab poate trece prin aparatele cu raze X de pe aeroporturi (utilizate pentru articolele aşezate pe benzile rulante), dar nu poate fi expus detectoarelor sau baghetelor magnetice.

Conținutul pachetului

ASUS VivoTab

Adaptor de alimentare

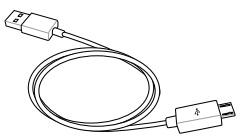

Cablu micro USB

Documentații tehnice şi certificat de garanție

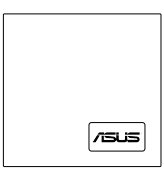

Cârpă de curățat

Pin de scoatere a suportului de fixare pentru cartela micro SIM*

NOTĂ:

- Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipseşte, contactați-vă distribuitorul.
- Adaptorul de alimentare inclus diferă în funcție de țară sau regiune.

* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului VivoTab

NOTĂ: Dispozitivul dvs. VivoTab poate avea aspect diferit, în funcție de model.

Vedere din față

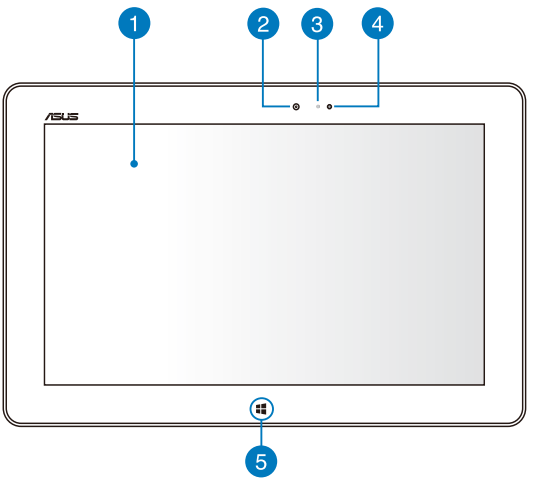

1 Panou de ecran tactil

Panoul de ecran tactil vă permite să operați dispozitivul VivoTab utilizând stylusul sau gesturile de atingere.

2 Cameră frontală

Această cameră de 2 megapixel încorporată vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri utilizând dispozitivul VivoTab.

3 Indicator de cameră

Indicatorul de cameră se aprinde când una din camerele încorporate este în uz.

4 Senzor de lumină ambientală

Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului să regleze automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de iluminare ambientală.

5 Buton tactil Windows® 8

Atingeți acest buton pentru a face salt înapoi la ecranul Windows Start (Start Windows). Dacă vă aflați deja în ecranul Windows Start (Start Windows), atingeți acest buton pentru a face salt înapoi la ultima aplicație deschisă.

Vedere din spate

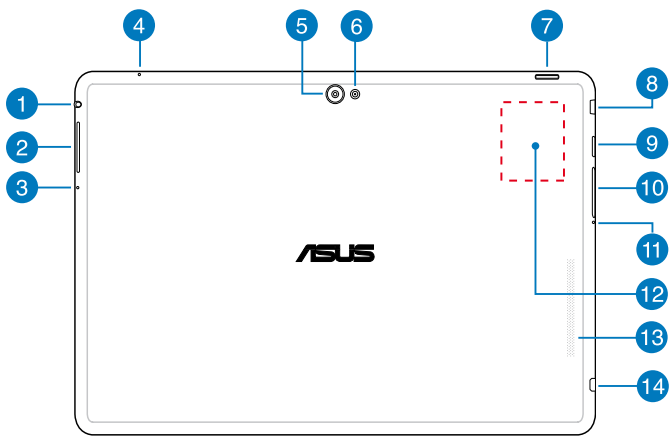

1 Port pentru difuzor/set cu căşti

Acest port vă permite să conectați dispozitivul VivoTab la difuzoare cu amplificare sau la căşti.

IMPORTANT! Acest port nu acceptă microfoane externe.

2 Buton de volum

Butonul de volum vă permite să creşteți sau să reduceți nivelul volumului dispozitivului VivoTab.

3 Orificiu de reinițializare manuală

Dacă sistemul nu mai răspunde, introduceți o agrafă desfăcută în orificiul de resetare manuală pentru a forța repornirea dispozitivului VivoTab.

IMPORTANT!

- Forțarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creați periodic copii de rezervă ale datelor importante.
- A se utiliza numai când sistemul nu mai răspunde.

4 Microfon

Microfonul mono încorporat poate fi utilizat pentru conferințe video, narațiuni sonore sau înregistrări audio simple.

5 Cameră spate

Această cameră de 8 megapixeli încorporată vă permite să realizați fotografii la înaltă definiție sau să înregistrați videoclipuri la înaltă definiție utilizând dispozitivul Tablet PC.

6 Bliț LED cameră

Folosiți blițul cu LED atunci când realizați fotografii sau înregistrați filme în condiții de iluminare scăzută.

Puteți seta blițul cu LED la oricare din aceste setări:

Setare	Descriere
AUTO	Sistemul folosește blițul cu LED în mod automat atunci când este nevoie, în funcție de iluminarea disponibilă în momentul realizării fotografiilor cu camera posterioară.
ON (PORNIT)	Sistemul utilizează întotdeauna blițul cu LED atunci când efectuează fotografii.
TORCH (LANTERNĂ)	Sistemul activează permanent blițul cu LED.
OFF (OPRIT)	Sistemul dezactivează blițul cu LED.

7 Buton de alimentare

Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul VivoTab, a-l plasa în modul de repaus şi a-l reactiva din modul de repaus.

În cazul în care dispozitivul dvs. VivoTab nu mai răspunde la comenzi, apăsați lung butonul de alimentare timp de circa cinci (5) secunde pentru a forța oprirea acestuia.

IMPORTANT! Forțarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creați periodic copii de rezervă ale datelor.

Indicator încărcare baterie

LED-ul cu două culori oferă indicații vizuale privind starea de încărcare a bateriei.

Consultați următorul tabel pentru detalii:

Culoare	Stare
Alb	Încărcat complet.
Portocaliu	Mod de încărcare.
Iluminare redusă	Dispozitivul VivoTab nu este conectat la o sursă de alimentare.

8 Port micro HDMI

Acest port este destinat unui conector micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfață multimedia cu definiție înaltă) şi este compatibil HDCP pentru redare HD DVD, Blu-ray şi alt conținut protejat.

9 Slotul de cartelă Micro SD

Dispozitivul VivoTab are un slot încorporat suplimentar, pentru cititorul cartelelor de memorie, care acceptă formate de cartele microSD, microSDHC şi microSDXC.

10 Slot pentru cartela micro SIM*

Dispozitivul VivoTab are încorporat un slot pentru cartele micro SIM, care acceptă benzile de rețea GSM, WCDMA şi LTE.

NOTĂ: Consultați secțiunea ***Instalarea unei cartele micro SIM*** pentru mai multe detalii.

* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).

11 Orificiu de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM*

Introduceți pinul de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM în acest orificiu pentru a scoate tava pentru cartela micro SIM.

12 Etichetă NFC (Near Field Communication - Comunicare în câmp apropiat) încorporată

Eticheta NFC încorporată vă permite să partajați în mod convenabil persoane de contact, imagini, videoclipuri, cărți de vizită şi alte fişiere. Pentru a utiliza eticheta NFC, aşezați eticheta NFC a dispozitivului VivoTab lângă un alt dispozitiv cu capacitate NFC.

13 Difuzoare audio

Difuzorul încorporat vă permite să auziți semnalul audio direct de la dispozitivul dvs. VivoTab. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

14 Port micro USB 2.0

Folosiți portul micro USB 2.0 pentru a încărca acumulatorul şi alimenta dispozitivul VivoTab.

* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab

Configurarea dispozitivului VivoTab

Încărcarea dispozitivului VivoTab

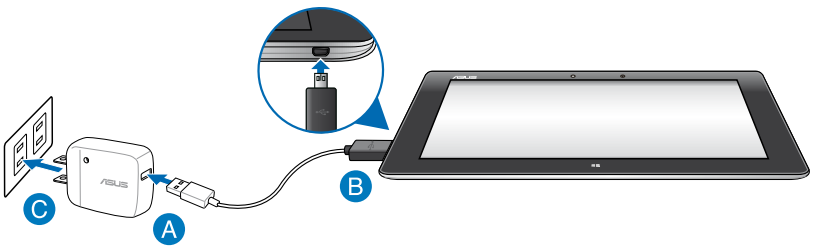

Pentru a încărca dispozitivul dvs. VivoTab:

A Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.

B Conectați conectorul micro USB la dispozitivul VivoTab.

C Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

Încărcați dispozitivul VivoTab pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.

IMPORTANT!

- Utilizați numai adaptorul de alimentare şi cablul micro USB incluse pentru a încărca dispozitivul VivoTab. Utilizarea unui alt adaptor de alimentare poate deteriora dispozitivul VivoTab.
- Curățați pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare şi cablul micro USB înainte de a pune la încărcat dispozitivul VivoTab pentru a preveni riscurile sau rănirile.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză care corespunde cu puterea de alimentare. Tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de 5V dc, 2A.
- Nu lăsați dispozitivul VivoTab conectat la sursa de alimentare după încărcarea completă. Dispozitivul VivoTab nu este creat pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.
- La utilizarea dispozitivului VivoTab în modul de adaptor de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.

Instalarea unei cartele micro SIM

Înainte de a vă putea conecta la o rețea mobilă de bandă largă utilizând dispozitivul VivoTab, trebuie să introduceți o cartelă micro SIM (Subscriber Identity Module - modul de identificare a abonaților).

Pentru a instala o cartelă micro SIM:

A. Introduceți vârful pinului inclus de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM în orificiul de scoatere pentru a scoate tava pentru cartela micro SIM.

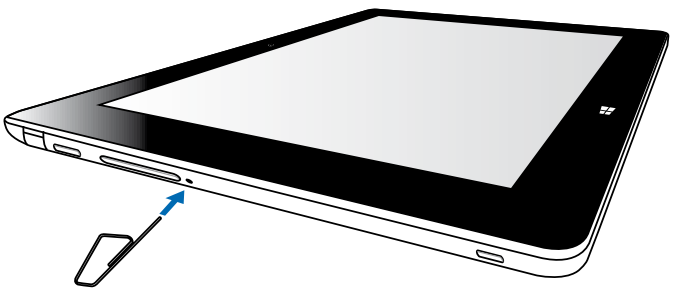

B. Trageți în afară tava pentru cartela micro SIM și așezați cartela micro SIM pe tavă, așa cum este indicat.

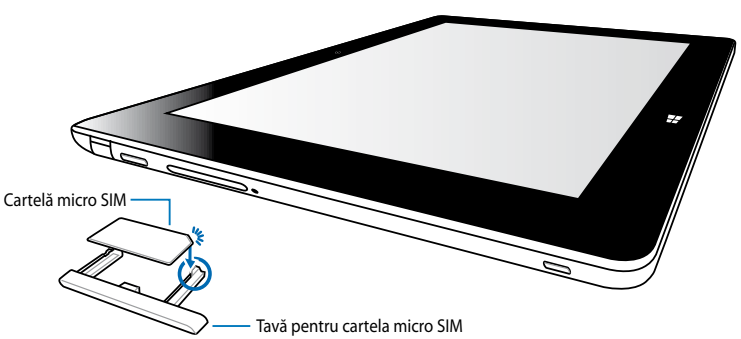

C. Aliniați şi introduceți tava pentru cartela micro SIM înapoi în slot.

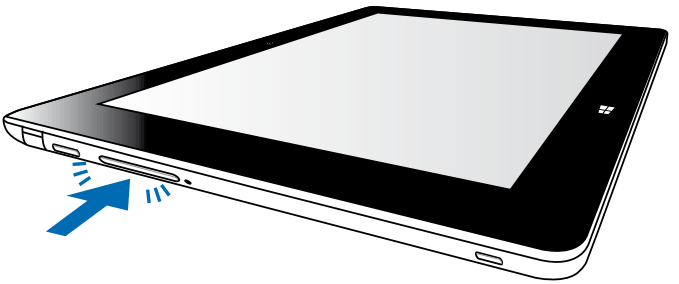

* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).

Pornirea dispozitivului VivoTab

Pentru a porni dispozitivul VivoTab:
Apăsați pe butonul de alimentare.

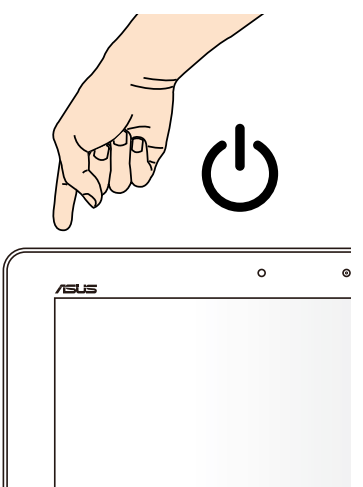

Utilizarea gesturilor pe dispozitivul VivoTab

Gesturile vă permit să lansați programe și să accesați setările tabletei dvs. Funcțiile pot fi activate prin utilizarea gesturilor manuale asupra panoului de afișare al tabletei dvs.

Gesturi

Glisare de la marginea din stânga

Glisați dinspre marginea din stânga a ecranului pentru a vizualiza aplicațile aflate în execuție.

Glisare de la marginea din dreapta

Glisați dinspre marginea din dreapta a ecranului pentru a lansa bara Charms (Bară de activitate).

Glisare de la marginea superioară

- În ecranul Start, glisați de la marginea de sus a ecranului pentru a vizualiza bara All Apps (Toate aplicațiile).
- Într-o aplicație aflată în execuție, glisați de la marginea de sus a ecranului pentru a-i accesa meniul.

Glisare cu degetul

Glisați degetul pentru a derula în sus sau în jos și pentru a direcționa ecranul către stânga sau dreapta.

Mărire

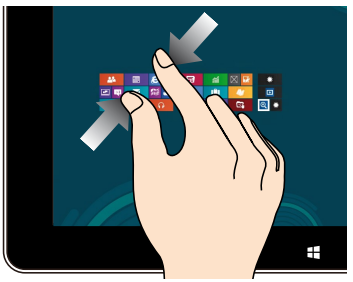

Apropiaţi cele două degete pe panoul tactil.

Micşorare

Depărtaţi cele două degete pe panoul tactil.

Atingere şi menţinere

- Pentru a muta o aplicaţie, atingeţi şi menţineţi apăsat pe cadrul acesteia şi glisaţi-o într-o locaţie nouă.
- Pentru a închide o aplicaţie, atingeţi şi menţineţi apăsată partea superioară a unei aplicaţii aflată în execuţie şi glisaţi-o în partea de jos a ecranului.

Atingere/Atingere dublă

- Atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.
- În modul Desktop (Spaţiu de lucru), atingeţi de două ori o aplicaţie pentru a o lansa.

Conectarea unui afişaj compatibil HDMI

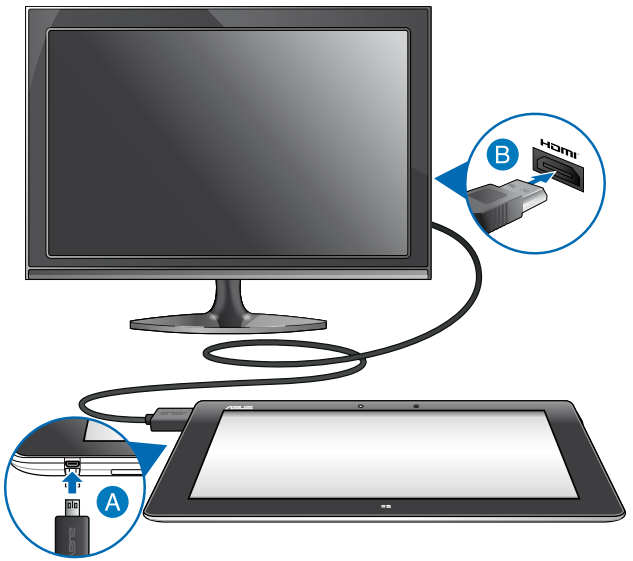

Pentru a conecta un afişaj compatibil HDMI:

A Cuplaţi conectorul micro HDMI la portul micro HDMI al dispozitivului VivoTab.

B Cuplaţi cablul HDMI la portul HDMI al unui afişaj compatibil HDMI.

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8

Prima pornire a tabletei

La prima pornire a tabletei apar mai multe ecrane care vă ghidează în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.

Pentru a începe să utilizați tableta:

1. Porniți tableta.
2. Selectați o limbă de afişare şi apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Selectați o țară, o limbă şi un mod de dispunere a tastaturii şi apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Citiți cu atenție termenii licenței. Bifați opțiunea **Accept termenii licenței pentru utilizarea Windows** şi atingeți **Acceptare**.
5. Urmați instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a configura următoarele elemente de bază:
   - Personalizare
   - Setări
   - Conectați-vă la PC
6. După ce ați configurat elementele de bază va apărea tuturoialul video Windows® 8. Urmăriți acest tutorial pentru a învăța mai mult despre modul de funcționare a sistemului Windows® 8.

Ecranul de blocare Windows® 8

Când dispozitivul dvs. VivoTab intră în sistemul de operare Windows 8® sau când se află în modul de repaus, poate apărea ecranul de blocare Windows® 8. Glisați în sus ecranul de blocare pentru a accesa ecranul Start.

Interfața de utilizare Windows®

Windows® 8 prezintă utilizatorilor o interfață de utilizare bazată pe cadre, care permite acestora să organizeze şi să acceseze cu uşurință aplicațiile Windows® din ecranul Start. Interfața include următoarele caracteristici pe care le puteți utiliza atunci când lucrați pe tableta dvs.

Ecranul Start

Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de utilizator. Acesta vă ajută să organizați într-un singur loc toate programele şi aplicațiile de care aveți nevoie.

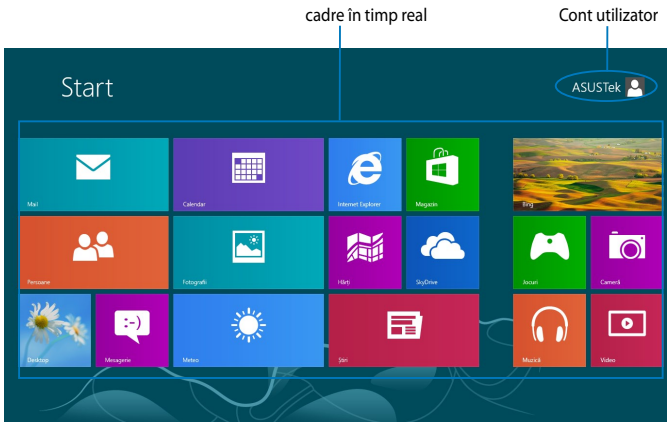

Aplicații Windows®

Acest grup de aplicații poate fi personalizat pentru a asigura un hub unic pentru lucru şi divertisment pe tableta dvs. Fiecare dintre acestea reprezintă o anumită funcție pe care o puteți utiliza şi partaja prin conexiuni la rețea.

NOTĂ: Unele aplicații necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte de a putea fi lansate complet.

Lucrul cu aplicațiile Windows®

Personalizarea aplicațiilor

Puteți redimensiona aplicațiile din ecranul Start şi le puteți detaşa de la acest ecran.

Redimensionarea aplicațiilor

Pentru a redimensiona cadrul aferent unei aplicații:

1. Glisați în jos cadrul aplicației pentru a selecta aplicația şi pentru a lansa bara de setări.
2. Atingeți

pentru a micşora cadrul aplicației sau

pentru a-l mări.

Detaşarea aplicațiilor

Pentru a detaşa o aplicație:

1. Glisați în jos cadrul aplicației pentru a selecta aplicația şi pentru a lansa bara de setări.
2. Atingeți

pentru a detaşa o aplicație.

Accesarea tuturor aplicațiilor

Lansarea ecranului Apps (Aplicații)

Pentru a vizualiza toate aplicațiile:

1. Glisați dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara **Toate aplicațiile**.
2. Atingeți

pentru a afişa toate aplicațiile instalate în tableta dvs.

Ataşarea mai multor aplicații la ecranul Start

Pentru a ataşa o aplicație:

1. În ecranul Apps (Aplicații), glisați în jos aplicația pentru a selecta aplicația şi pentru a lansa bara de setări.
2. Atingeți

pentru a ataşa aplicația selectată la ecranul Start.

Bara Charms (Bară de activitate)

Bara Charms (Bară de activitate) este o bară de instrumente care poate fi inițiată în partea dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente care vă permit să partajați aplicații și care asigură accesul rapid pentru personalizarea setărilor tabletei dvs.

Bara Charms (Bară de activitate)

Lansarea barei Charms (Bară de activitate)

NOTĂ: Atunci când este apelată, bara Charms (Bară de activitate) apare sub forma unui set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei Charms (Bară de activitate) după activare.

Pentru a lansa bara Charms (Bară de activitate), glisați dinspre marginea din dreapta a ecranului.

În interiorul barei Charms bar (Bară de activitate)

Căutare

Acest instrument vă permite să căutați fișiere, aplicații sau programe din tableta dvs.

Partajare

Acest instrument vă permite să partajați aplicații prin site-uri de socializare sau prin e-mail.

Start

Acest instrument aduce afişajul înapoi la ecranul Start. De asemenea, îl puteți utiliza din ecranul Start pentru a reveni la o aplicație deschisă de curând.

Dispozitive

Acest instrument vă permite să accesați şi să partajați fişiere cu dispozitivele ataşate la tableta dvs., precum un monitor extern sau o imprimantă.

Setări

Acest instrument vă permite să accesați setările tabletei dvs.

Caracteristica Snap (Aliniere)

Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate, permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.

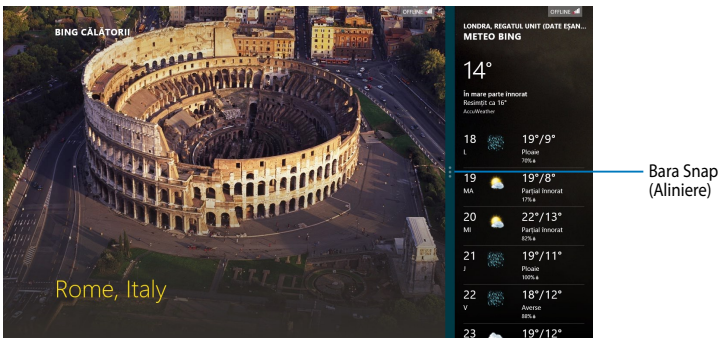

Utilizarea funcţiei Snap (Aliniere)

Pentru a activa funcţia Snap (Aliniere) folosind ecranul tactil al tabletei dvs., urmaţi paşii de mai jos:

1. Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe partea cea mai de sus a aplicaţiei şi glisaţi-o în partea stângă sau dreaptă a ecranului până când apare bara de aliniere.
3. Lansaţi o altă aplicaţie.

Conectarea la Internet

Accesați e-mailuri, navigați pe internet şi partajați aplicații prin site-uri de socializare utilizând conexiunea Wi-Fi a tabletei dvs.

IMPORTANT! Dezactivați **Mod avion** pentru a permite conectarea prin Wi-Fi.

Activarea Wi-Fi

Pentru a activa conexiunea Wi-Fi:

1. Lansați bara Charms (Bară de activitate).
2. Atingeți

şi apoi

.
3. Atingeți pentru a selecta un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile, după care atingeți **Connect (Conectare)**.
4. Când vi se solicită introducerea unei parole, introduceți parola şi apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Dacă doriți să activați partajarea între tableta dvs. şi alte sisteme compatibile cu conexiunile fără fir, atingeți **Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, se activează partajarea şi se conectează la alte dispozitive)**. Atingeți **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nu, nu se activează partajarea şi nu se conectează la alte dispozitive)** dacă nu doriți să activați funcția de partajare.

Mod avion

Mod avion dezactivează conexiunile fără fir, permițându-vă să utilizați tableta în siguranță pe timpul unui zbor cu avionul.

NOTĂ: Contactați operatorul aerian pentru a afla mai multe despre serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricțiile care trebuie să fie respectate când utilizați tableta în timpul zborului.

Activarea sau dezactivarea Mod avion

Pentru a activa sau dezactiva Mod avion

1. Lansați bara Charms (Bară de activitate).
2. Atingeți

şi apoi

.
3. Deplasați glisorul către stânga pentru a dezactiva **Mod avion** sau către dreapta pentru a activa **Mod avion**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) oferă o modalitate de navigare mai intuitivă, mai rapidă şi mai sigură, permiţându-vă totodată să partajaţi site-urile web preferate.

NOTĂ: Înainte de a utiliza IE10, asiguraţi-vă că sunteţi conectat la internet.

Utilizarea IE10

Pentru a utiliza IE10:

1. În ecranul Start, atingeţi .
2. Din bara de adresă, introduceţi adresa web şi apoi atingeţi .

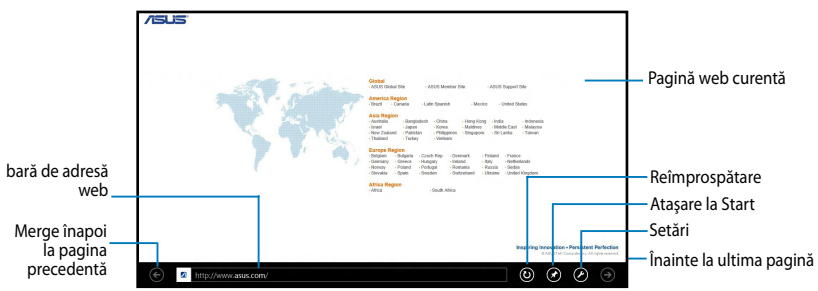

Utilizarea filelor

Bara cu file arată o previzualizare cu miniaturi a paginilor web care au fost deja deschise. De asemenea, aceasta prezintă comenzi tactile care simplifică adăugarea unei noi file, închiderea filelor sau comutarea între file.

Pentru a adăuga o filă nouă:

1. Glisați de la partea de sus sau de jos a paginii IE10 pentru a afișa bara Menu (Meniu).
2. Atingeți .
3. În bara de adresă, introduceți adresa web și apoi atingeți .

Pentru a închide o filă:

1. Glisați de la partea de sus sau de jos a paginii IE10 pentru a afișa bara Menu (Meniu).
2. Atingeți pentru fila pe care doriți să o închideți.
3. Dacă doriți să închideți toate filele, atingeți **> Close tabs (Închidere file)**.

NOTĂ: Această acțiune închide toate filele cu excepția paginii care este afișată pe ecran.

Eliminare totală şi reinstalare Windows

Pentru a restaura dispozitivul VivoTab la setările inițiale din fabrică utilizați opțiunea **Remove everything and reinstall (Eliminare totală şi reinstalare)** din setările PC. **Consultați paşii de mai jos pentru a activa această opțiune:**

IMPORTANT! Realizați copii de rezervă ale tuturor datelor înainte de a activa această opțiune.

NOTĂ: Acest proces poate dura mai mult timp.

1. Lansați **Charms bar (bara cu butoane)**.
2. Atingeți Setări **> Change PC Settings (Modificare setări pentru PC) > General**.
3. Derulați în jos pentru a vizualiza opțiunea **Remove everything and reinstall Windows (Eliminare totală şi reinstalare Windows)**. Sub această opțiune, atingeți **Get Started (Începere)**.

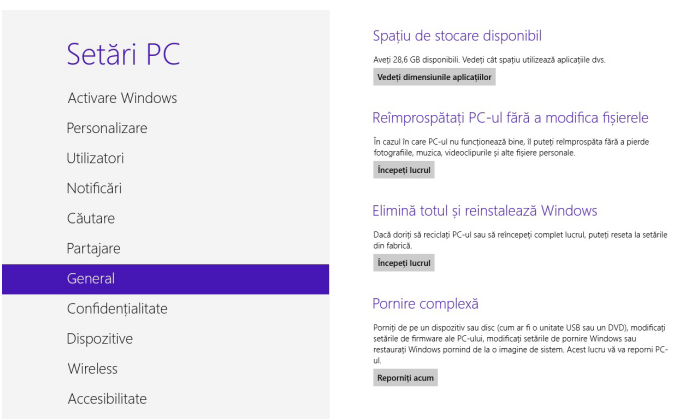
Setări PC
Activare Windows
Personalizare
Utilizatori
Notificări
Căutare
Partajare
General
Confidențialitate
Dispozitive
Wireless
Accesibilitate
Spațiu de stocare disponibil
Aveți 28,6 GB disponibili. Vedeți cât spațiu utilizează aplicațiile dvs.
Vedeți dimensiunile aplicațiilor
Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele
În cazul în care PC-ul nu funcționează bine, îl puteți reîmprospăta fără a pierde fotografiile, muzica, videoclipurile și alte fișiere personale.
Începeți lucrul
Elimină totul și reinstalează Windows
Dacă doriți să reciclați PC-ul sau să reîncepeți complet lucrul, puteți reseta la setările din fabrică.
Începeți lucrul
Pornire complexă
Porniți de pe un dispozitiv sau disc (cum ar fi o unitate USB sau un DVD), modificați setările de firmware ale PC-ului, modificați setările de pornire Windows sau restaurați Windows pornind de la o imagine de sistem. Acest lucru vă va reporni PC-ul.
Reporniți acum

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de reinstalare şi resetare.

Oprirea dispozitivului VivoTab

Puteți opri dispozitivul VivoTab prin executarea uneia din următoarele acțiuni:

- Atingeți în bara de simboluri, apoi atingeți **>Închidere** pentru a realiza o închidere normală.
- În ecranul de conectare, atingeți **> Închidere**.
- Dacă dispozitivul dvs. VivoTab nu reacționează, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare cel puțin cinci (5) secunde, până când dispozitivul VivoTab se oprește.

Plasarea dispozitivului VivoTab în modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul VivoTab în modul de repaus, apăsați pe butonul de alimentare o dată.

Capitolul 4: Aplicații ASUS

Aplicații oferite de ASUS

My Library (Biblioteca mea)

My Library (Biblioteca mea) este o interfață integrată destinată colecțiilor dvs. de cărți. Aceasta vă permite să aşezați şi să sortați după titlu, autor sau data cărților electronice descărcate sau achiziționate.

NOTĂ: MyLibrary (Biblioteca mea) acceptă numai ebook-uri în format ePub.

Ecranul principal My Library (Biblioteca mea)

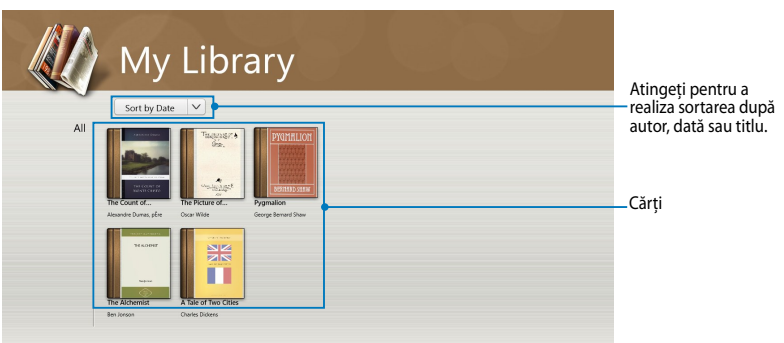

Importarea ebook-urilor

Pentru a importa mai multe ebook-uri pe care să le aşezați pe rafturile dvs., puteți parcurge paşii de mai jos:

1. Glisați dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări.
2. Atingeți Add şi apoi atingeți **Files (Fişiere)** pentru a localiza ebook-urile pe care doriți să le adăugați pe rafturile dvs.

3. Atingeți ebook-urile pe care doriți să le adăugați în biblioteca dvs. şi apoi atingeți **Open (Deschidere).**

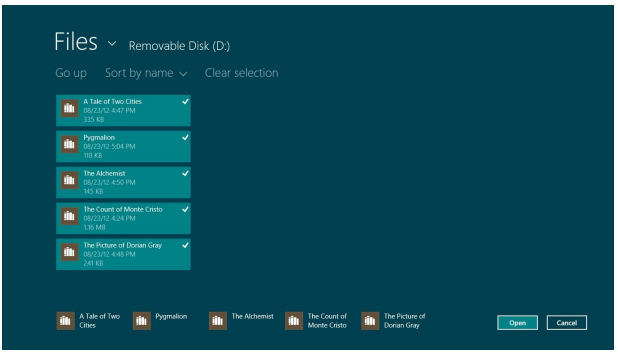

Citirea unui ebook

Când citiți un ebook, atingeți sau glisați pagina din dreapta pentru a trece la următoarea pagină și atingeți sau glisați pagina din partea stângă pentru a merge la pagina precedentă.

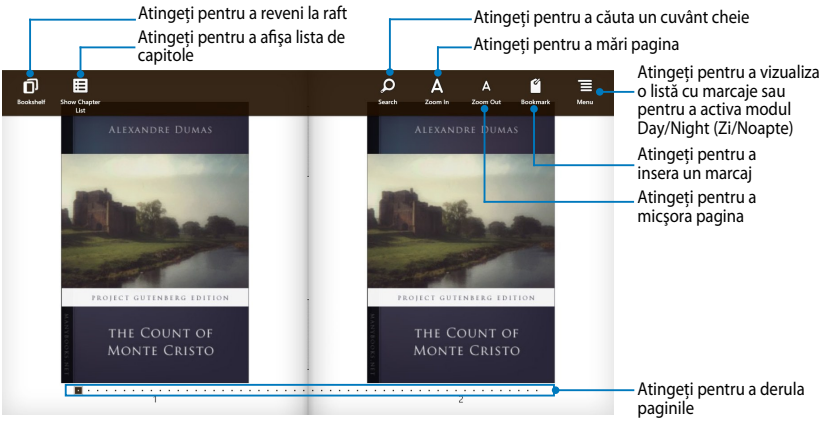
Atingeți pentru a reveni la raft
Atingeți pentru a afișa lista de capitole
Atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie
Atingeți pentru a mări pagina
Atingeți pentru a vizualiza o listă cu marcaje sau pentru a activa modul Day/Night (Zi/Noapte)
Atingeți pentru a insera un marcaj
Atingeți pentru a micșora pagina
Atingeți pentru a derula paginile
Bookshelf
Show Chapter List
Search
Zoom In
Zoom Out
Bookmark
Menu
ALEXANDRE DUMAS
PROJECT GUTENBERG EDITION
THE COUNT OF MONTE CRISTO

Plasarea unui marcaj

Marcajul vă permite să însemnați pagini din cartea dvs. pentru a putea reveni cu ușurință la ultima pagină citită.

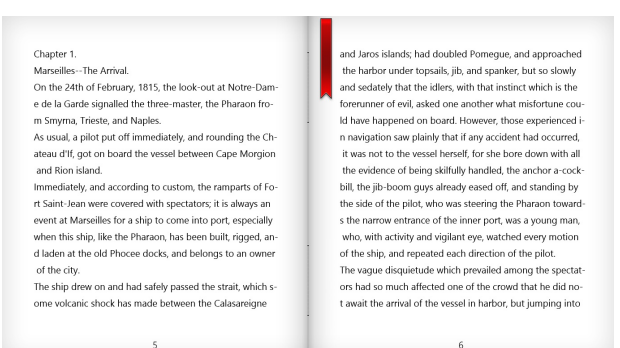

Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne

5

and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

6

Pentru a plasa un marcaj:

1. Glisați de la partea de sus sau de jos a ebook-ului pentru a afișa bara de setări.
2. Atingeți

pentru a marca pagina. Puteți să marcați câte pagini doriți.
3. Pentru a vizualiza paginile marcate, atingeți

> Bookmark list (Listă marcaje), apoi atingeți pagina pe care doriți să o deschideți.

Realizarea de adnotări într-o pagină

Marcarea unei note în ebook-urile dvs. vă permite să aflați definiția unui cuvânt, să copiați un cuvânt sau o expresie, să partajați conținutul prin e-mail sau să traduceți conținutul într-o altă limbă.

Adnotarea unui cuvânt

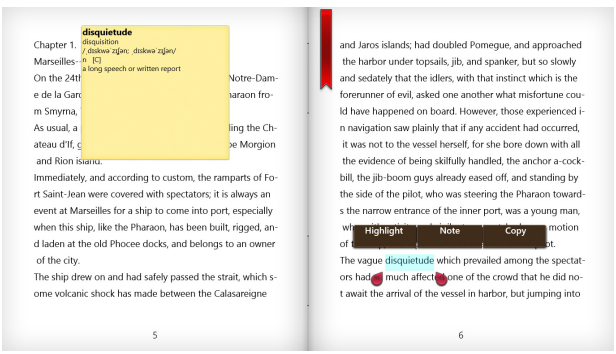
disquietude
disquisition
/ˌdiskwəˈzɪjən; ˌdiskwəˈzɪjən/
n [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles—
On the 24th
e de la Gar
m Smyrna,
As usual, a
ateau d'If,
and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fo-
rt Saint-Jean were covered with spectators; it is always an
event at Marseilles for a ship to come into port, especially
when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, an-
d laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner
of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which s-
ome volcanic shock has made between the Calasareigne
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached
the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly
and sedately that the idlers, with that instinct which is the
forerunner of evil, asked one another what misfortune cou-
ld have happened on board. However, those experienced i-
n navigation saw plainly that if any accident had occurred,
it was not to the vessel herself, for she bore down with all
the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cock-
bill, the jib-boom guys already eased off, and standing by
the side of the pilot, who was steering the Pharaon toward-
s the narrow entrance of the inner port, was a young man,
Highlight
Note
Copy
The vague disquietude which prevailed among the spectat-
ors had much affected one of the crowd that he did no-
t await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
5
6

Adnotarea unei expresii

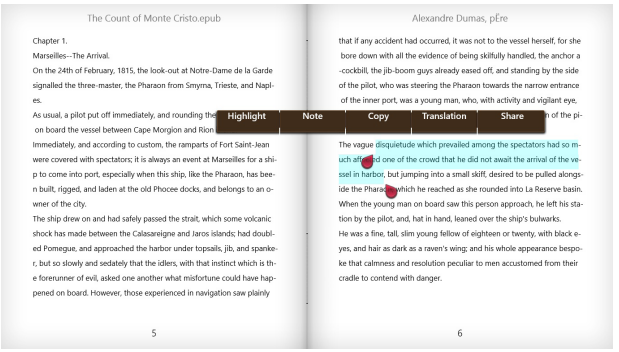
The Count of Monte Cristo.epub
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde
signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Napl-
es.
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean
were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a shi-
p to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has bee-
n built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an o-
wner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic
shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubl-
ed Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanke-
r, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is th-
e forerunner of evil, asked one another what misfortune could have hap-
pened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
5
Alexandre Dumas, pÈre
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she
bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a
-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side
of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance
of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so m-
uch affected one of the crowd that he did not await the arrival of the ve-
ssel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongs-
ide the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin.
When the young man on board saw this person approach, he left his sta-
tion by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black e-
yes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespo-
ke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their
cradle to contend with danger.
6

Pentru a marca o notă:

1. Țineți apăsat un cuvânt până când apar un meniu de instrumente şi nota de dicționar.

   NOTĂ: Pentru a marca o expresie, țineți apăsat un cuvânt şi apoi glisați degetul pentru a selecta întreaga expresie. Când selectați o expresie, nota de dicționar nu va apărea.

2. Atingeți **Highlight (Evidențiere)** pentru a marca un cuvânt sau o expresie. Atingeți **Copy (Copiere)** pentru a copia cuvântul selectat sau expresia selectată şi pentru a lipi cuvântul sau expresia într-o aplicație de text.

   NOTE:

   - Pentru a traduce un cuvânt sau o expresie, atingeți **Highlight (Evidențiere).** Atingeți cuvântul sau expresia evidențiată şi apoi atingeți **Translation (Traducere)** şi selectați o limbă**.** Când utilizați această funcție, asigurați-vă că sunteți conectat la internet.
   - Pentru a partaja un cuvânt sau o expresie, atingeți **Share (Partajare)** şi apoi selectați aplicația dorită pentru partajare.

3. Pentru a vizualiza paginile cu note salvate, atingeți Menu **> Note list (Listă note)**, apoi atingeți nota pe care doriți să o deschideți.

MyDictionary (Dicționarul meu)

MyDictionary este o aplicație de referință integrată care vă permite să aflați definiția, modul de pronunțare şi traducerea unui cuvânt sau unei expresii.

Ecranul Dictionary (Dicționar)

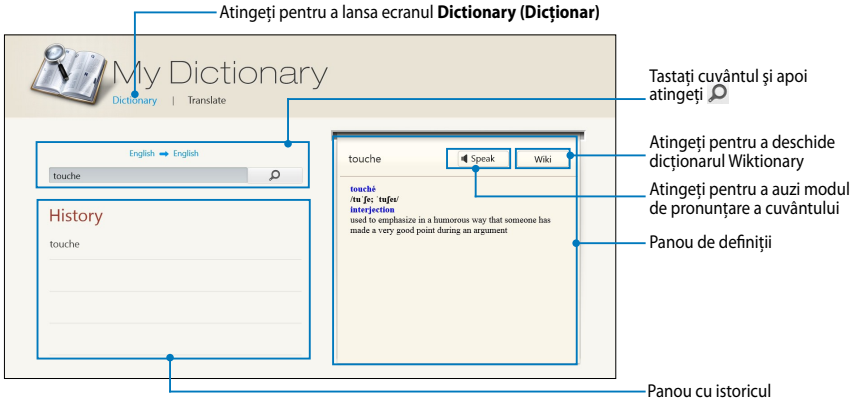

Ecranul Translate (Traducere)

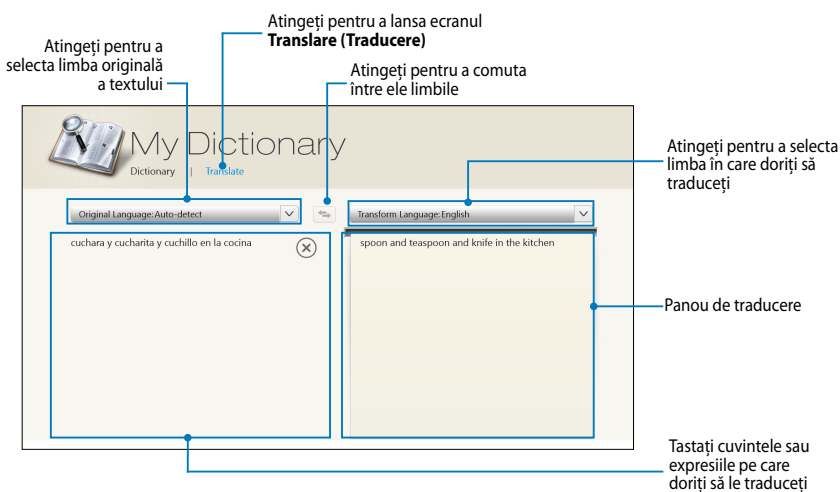
Atingeți pentru a selecta limba originală a textului
Atingeți pentru a lansa ecranul **Translare (Traducere)**
Atingeți pentru a comuta între ele limbile
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Atingeți pentru a selecta limba în care doriți să traduceți
Panou de traducere
Tastați cuvintele sau expresiile pe care doriți să le traduceți

NOTĂ: Asigurați-vă că sunteți conectat la internet înainte de a utiliza funcția de traducere sau înainte de a lansa site-ul web Wiktionary.

Stocare Web ASUS

ASUS WebStorage este un spațiu de stocare online personal care vă permite să salvați conținuturile preferate şi să le partajați în cadrul unui grup de lucru. Când utilizați serviciul ASUS WebStorage pe dispozitivul dvs. VivoTab, vă puteți accesa conținuturile, le puteți sincroniza cu computerul sau le puteți partaja cu prietenii dvs.

Serviciul ASUS WebStorage vă mai permite să creați note, să realizați fotografii, să înregistrați clipuri video şi mesaje vocale. Ulterior, puteți încărca instantaneu toate aceste elemente în contul dvs. WebStorage, utilizând dispozitivul VivoTab.

NOTE:

- Pentru a utiliza această aplicație trebuie să aveți un cont ASUS WebStorage. Dacă nu aveți un cont, creați unul utilizând aplicația ASUS WebStorage din dispozitivul dvs. ASUS VivoTab sau accesând https://www.asuswebstorage.com şi înregistrându-vă.
- Verificați dacă sunteți conectat la internet înainte de a accesa ASUS Webstorage.
- Nu uitați să instalați cea mai recentă versiune a ASUS WebStorage PC Suite pe computerul dvs. pentru a sincroniza fişiere cu acesta. Mergeți la https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ şi descărcați cea mai recentă versiune a ASUS WebStorage PC Suite.

Conectarea la contul dvs. ASUS WebStorage

Pentru a vă conecta la contul dvs. ASUS WebStorage:

1. În pagina de conectare ASUS WebStorage, atingeți **Sign in (Conectare)**.
2. Introduceți ID-ul şi parola WebStorage şi apoi atingeți **Sign in (Conectare)**. Vor apărea ecrane introductive care evidențiază caracteristicile ASUS WebStorage.
3. Atingeți pentru a accesa ecranul principal ASUS WebStorage.

Ecran principal Stocare web ASUS

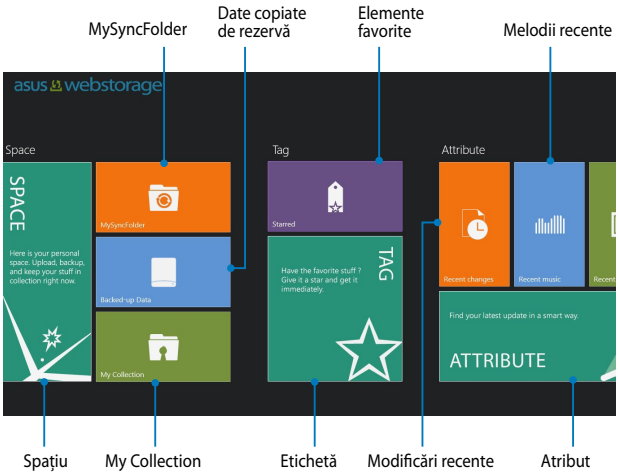

Glisați degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a vedea mai multe opțiuni.

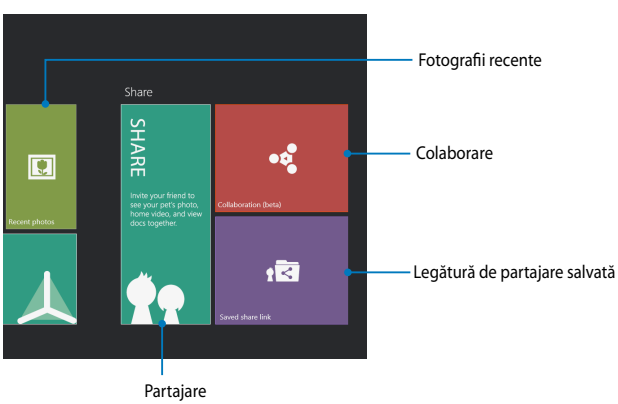

Utilizarea ASUS WebStorage (Stocare web ASUS)

ASUS WebStorage (Stocare web ASUS) conține următoarele foldere pe care le puteți utiliza pentru a realiza diverse funcții:

MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

MySyncFolder vă permite să accesați și partajați conținuturile sincronizate cu computerul prin intermediul dispozitivului VivoTab.

Când încărcați un fișier în acest folder, fișierul respectiv va fi sincronizat automat cu computerul. De asemenea, puteți să descărcați conținuturi din acest folder și le puteți salva pe dispozitivul VivoTab sau pe un dispozitiv de stocare extinsă.

Încărcarea fișierelor în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

Pentru a încărca fișiere în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

1. Atingeți pentru a lansa **MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)**.
2. Glisați dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări.
3. Atingeți

și apoi localizați fișierul pe care doriți să-l încărcați în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare).

Descărcarea fișierelor pe o unitate locală sau pe un dispozitiv de stocare extinsă

Pentru a descărca fișiere pe o unitate locală sau pe un dispozitiv de stocare extinsă:

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl descărcați.
2. Din bara de setări, atingeți

, apoi selectați locația în care doriți să salvați fișierul.
3. Tastați un nume de fișier și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

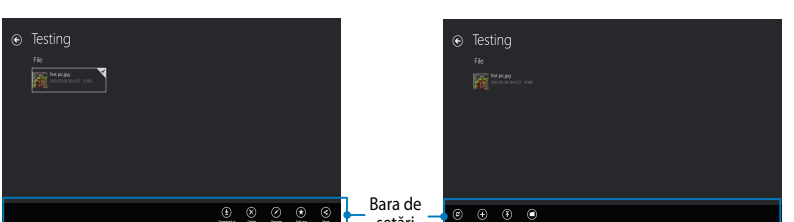

Această bară de setări apare atunci când selectați un fișier.

Această bară de setări apare atunci când glisați cu degetul dinspre partea de jos sau de sus a ecranului.

Adăugarea fişierelor în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

Pentru a adăuga fişiere în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

1. Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări.
2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi selectaţi oricare din următoarele opţiuni:
   a. Atingeţi **Note taking (Luare notiţe)** pentru a lua notiţe.
   b. Atingeţi **Snapshot (Instantaneu)** pentru a realiza fotografii.
   c. Atingeţi **Video record (Înregistrare video)** pentru a înregistra clipuri video.
   d. Atingeţi **Audio record (Înregistrare audio)** pentru a înregistra fişiere audio.
3. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Ştergerea conţinuturilor din folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)

Pentru a şterge conţinuturi din folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare):

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi atingeţi **OK**.

Redenumirea conţinuturilor din MySyncFolder

Pentru a redenumi conţinuturile din MySyncFolder:

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi introduceţi un nou nume pentru fişier.
3. Atingeţi când aţi terminat.

Etichetarea conținuturilor din MySyncFolder

Pentru a eticheta conținuturile din MySyncFolder:

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl etichetați.
2. Din bara de setări, atingeți

.

NOTE:

- O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fișierul sau folderul etichetat.
- Fișierele pe care le-ați etichetat ca favorite sau pe care le-ați partajat prin legături vor fi adăugate automat la folderul Elemente favorite și, respectiv, în folderul Legătura mea partajată.

Partajarea conținuturilor din MySyncFolder

Pentru a partaja conținuturile din MySyncFolder:

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl partajați.
2. Din bara de setări, atingeți

și apoi alegeți din următoarele opțiuni:
   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți .

NOTĂ: Trebuie să aveți un cont Microsoft pentru a partaja conținutul prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți . Rețineți codul de partajare care este afișat.

NOTĂ: Dați codul de partajare persoanelor cu care intenționați să partajați fișierele.

   c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeți **Collaboration (Colaborare)**.

NOTĂ:

- Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
- Asigurați-vă că adăugați adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriți să colaborați în cadrul fișierelor. Consultați secțiunea ***Colaborare*** pentru mai multe detalii.

Backed-up Data (Date copiate de rezervă)

Folderul Date copiate de rezervă vă permite să accesați fișierele pe care le-ați copiat de rezervă din computerul dvs. Acesta vă permite și să etichetați fișiere ca favorite și să le descărcați în unitatea de stocare locală a dispozitivului VivoTab sau pe un dispozitiv de stocare extinsă.

NOTĂ:

- ASUS WebStorage utilizează numele computerului dvs. ca nume implicit pentru folderul destinat copierii de rezervă.
- Căile și numele conținuturilor copiate de rezervă vor fi identice cu căile și numele conținuturilor din computerul dvs.
- Pentru a copia de rezervă fișiere din mai multe computere sau pentru a mări capacitatea de stocare, trebuie să achiziționați planuri WebStorage prin intermediul site-ului de asistență ASUS WebStorage. Pentru mai multe informații, vizitați https://service.asuswebstorage.com/store.

Descărcarea și etichetarea conținuturilor în Date copiate de rezervă

Puteți descărca un fișier în unitatea de stocare locală a dispozitivului VivoTab sau puteți eticheta un fișier sau folder ca favorit.

Pentru a descărca sau eticheta fișiere din folderul Date copiate de rezervă:

1. Atingeți pentru a lansa **Backed-up Data (Date copiate de rezervă).**
2. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl descărcați sau etichetați.
3. Din bara de setări, atingeți pentru a eticheta fișierul sau atingeți pentru a descărca fișierul și pentru a-l salva în unitatea de stocare locală.

NOTĂ:

- Puteți descărca un singur fișier la un moment dat.
- Fișierele pe care le-ați etichetat ca favorite sunt adăugate automat în folderul **Starred (Elemente favorite)**.

My Collection (Colecția mea)

Folderul My Collection este spațiul dvs. personal de stocare, unde puteți păstra conținuturile dorite. De asemenea, puteți să descărcați fișierele din acest folder și le puteți salva în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.

Încărcarea fișierelor

Pentru a încărca fișiere:

1. Atingeți pentru a lansa folderul **My Collection (Colecția mea).**
2. Atingeți și apoi localizați și selectați fișierul pe care doriți să îl încărcați.
3. Atingeți **Open (Deschidere)** pentru a încărca fișierul în folderul My Collection (Colecția mea).

Adăugarea fișierelor în folderul My Collection (Colecția mea)

Pentru a adăuga fișiere în folderul My Collection (Colecția mea):

1. Glisați dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări.
2. Din bara de setări, atingeți și apoi selectați oricare din următoarele opțiuni:
   a. Atingeți **Note taking (Luare notițe)** pentru a lua notițe.
   b. Atingeți **Snapshot (Instantaneu)** pentru a realiza fotografii.
   c. Atingeți **Video record (Înregistrare video)** pentru a înregistra clipuri video.
   d. Atingeți **Audio record (Înregistrare audio)** pentru a înregistra fișiere audio.
3. Tastați un nume de fișier și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

Ştergerea conținuturilor din folderul My Collection (Colecția mea)

Pentru a şterge conținuturi din folderul My Collection (Colecția mea):

1. Glisați un fişier sau un folder pe care doriți să îl ştergeți.
2. Din bara de setări, atingeți şi apoi atingeți **OK**.

Redenumirea conținuturilor din MySyncFolder

Pentru a redenumi conținuturile din MySyncFolder:

1. Glisați un fişier sau un folder pe care doriți să îl redenumiți.
2. Din bara de setări, atingeți şi apoi introduceți un nou nume pentru fişier.
3. Atingeți când ați terminat.

Etichetarea conținuturilor din My Collection (Colecția mea)

Pentru a eticheta conținuturile din My Collection (Colecția mea):

1. Glisați un fişier sau un folder pe care doriți să îl etichetați.
2. Din bara de setări, atingeți .

NOTE:

- O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fişierul sau folderul etichetat.
- Fişierele pe care le-ați etichetat ca favorite sau pe care le-ați partajat prin legături vor fi adăugate automat la folderul Elemente favorite şi, respectiv, în folderul Legătura mea partajată.

Partajarea conținuturilor din My Collection (Colecția mea)

Pentru a partaja conținuturile din My Collection (Colecția mea):

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl partajați.
2. Din bara de setări, atingeți și apoi alegeți din următoarele opțiuni:
   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți .

   NOTĂ: Trebuie să aveți un cont Microsoft pentru a partaja conținutul prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți . Rețineți codul de partajare care este afișat.

   NOTĂ: Dați codul de partajare persoanelor cu care intenționați să partajați fișierele.

   c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeți **Collaboration (Colaborare)**.

   NOTĂ:

   - Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
   - Asigurați-vă că adăugați adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriți să colaborați în cadrul fișierelor. Consultați secțiunea ***Colaborare*** pentru mai multe detalii.

Elemente favorite

Folderul Elemente favorite vă permite să accesați și vizualizați cu ușurință conținuturile pe care le-ați etichetat ca favorite.

De asemenea, puteți redenumi conținuturile acestui folder, le puteți partaja cu prietenii sau le puteți elimina din elementele favorite.

Redenumirea conținuturilor din Elemente favorite

Pentru a redenumi conținuturile din Elemente favorite:

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl redenumiți.
2. Din bara de setări, atingeți și apoi introduceți un nou nume pentru fișier.
3. Atingeți când ați terminat.

Partajarea conținuturilor din Elemente favorite

Pentru a partaja conținuturile din Elemente favorite:

1. Glisați un fișier sau un folder pe care doriți să îl partajați.
2. Din bara de setări, atingeți și apoi alegeți din următoarele opțiuni:
   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți .

   NOTĂ: Trebuie să aveți un cont Microsoft pentru a partaja conținutul prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeți **Public share (Partajare publică)** și apoi atingeți . Rețineți codul de partajare care este afișat.

   NOTĂ: Dați codul de partajare persoanelor cu care intenționați să partajați fișierele.

   c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeți **Collaboration (Colaborare)**.

   NOTĂ:

   - Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
   - Asigurați-vă că adăugați adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriți să colaborați în cadrul fișierelor. Consultați secțiunea ***Colaborare*** pentru mai multe detalii.

Eliminarea unui fişier sau unui folder

Pentru a elimina un fişier sau un folder:

1. Atingeţi pentru a lansa folderul **Starred (Elemente favorite).**
2. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl eliminaţi.
3. Din bara de setări, atingeţi

.

Recent changes (Modificări recente)

Folderul Modificări recente conţine douăzeci dintre fişierele pe care le-aţi încărcat, etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteţi să descărcaţi fişierele şi să le salvaţi în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.

Vizualizarea conţinutului modificat recent

Pentru a vizualiza conţinutul modificat recent:

1. Atingeţi pentru a lansa folderul **Recent changes (Modificări recente)**.
2. Atingeţi serviciul pe care doriţi să îl vizualizaţi.
3. Atingeţi pentru a reveni la ecranul principal.

Redenumirea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări recente)

Pentru a redenumi conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi introduceţi un nou nume pentru fişier.
3. Atingeţi când aţi terminat.

NOTĂ: Puteţi redenumi numai conţinuturile recente care sunt salvate în folderele MySyncFolder şi My Collection.

Ştergerea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări recente)

Pentru a şterge conţinuturi din folderul Recent changes (Modificări recente):

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Din bara de setări, atingeţi şi apoi atingeţi **OK**.

IMPORTANT! Ştergerea fişierelor din acest folder va determina ştergerea acestora şi din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fişierele înainte de a le şterge.

Etichetarea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări recente)

Pentru a eticheta conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl etichetaţi.
2. Din bara de setări, atingeţi .

NOTĂ: O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fişierul sau folderul etichetat.

Partajarea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări recente)

Pentru a partaja conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl partajaţi.
2. Din bara de setări, atingeţi şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi .

   NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi . Reţineţi codul de partajare care este afişat.

   NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.

Descărcarea fişierelor pe o unitate locală

Pentru a descărca fişiere pe o unitate locală:

1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl descărcaţi.
2. Din bara de setări, atingeţi

, apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.
3. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Recent photos (Fotografii recente)

Folderul Fotografii recente conţine douăzeci dintre fotografiile pe care le-aţi încărcat, etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteţi să descărcaţi fotografiile şi să le salvaţi în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.

Vizualizarea fotografiilor recente

Pentru a vizualiza fotografiile recente:

1. Atingeţi pentru a lansa folderul **Recent photos (Fotografii recente).**
2. Pentru a vizualiza mai multe fotografii, glisaţi de la partea de sus sau de jos a ecranului pentru a lansa vizualizarea de miniaturi şi apoi atingeţi fotografia.
3. Atingeţi pentru a reveni la ecranul principal.

Redenumirea fotografiilor

Pentru a redenumi fotografii:

1. Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o redenumiţi.
2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi introduceţi un nou nume pentru fişier.
3. Atingeţi când aţi terminat.

NOTĂ: Puteţi redenumi numai fotografiile care sunt salvate în folderele MySyncFolder şi My Collection.

Ştergerea fotografiilor

Pentru a şterge o fotografie:

1. Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi.
2. Din bara de setări, atingeţi şi apoi atingeţi **OK**.

IMPORTANT! Ştergerea fotografiilor din acest folder va determina ştergerea acestora şi din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fotografiile înainte de a le şterge.

Etichetarea fotografiilor

Pentru a eticheta o fotografie:

1. Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o etichetaţi.
2. Din bara de setări, atingeţi .

NOTĂ: O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fotografia etichetată.

Partajarea fotografiilor

Pentru a partaja o fotografie:

1. Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o partajaţi.
2. Din bara de setări, atingeţi şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:

   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi .

NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja fotografiile prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi . Reţineţi codul de partajare care este afişat.

NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.

Descărcarea fotografiilor pe o unitate locală

Pentru a descărca o fotografie:

1. Glisați o fotografie pe care doriți să o descărcați.
2. Din bara de setări, atingeți apoi selectați locația în care doriți să salvați fotografia.
3. Tastați un nume de fișier și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

Recent music (Melodii recente)

Folderul Melodii recente conține douăzeci dintre fișierele muzicale pe care le-ați încărcat, etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteți să redați în flux fișierele muzicale, să le descărcați și să le salvați în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.

Vizualizarea și redarea fișierelor muzicale

Pentru a vizualiza și reda fișiere muzicale:

1. Atingeți pentru a lansa folderul **Recent music (Melodii recente).**

   Cele mai recente fișiere muzicale sunt afișate sub forma unei liste de redare în partea dreaptă a ecranului.
2. Glisați lista de redare în sus sau în jos pentru a defila și atingeți fișierul muzical pe care doriți să îl redați.

Redenumirea fișierelor muzicale

Pentru a redenumi un fișier muzical:

1. În lista de redare atingeți fișierul muzical pe care doriți să îl redenumiți.

   NOTĂ: În partea stângă a fișierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.

2. Din bara de setări, atingeți și apoi introduceți un nou nume pentru fișier.
3. Atingeți când ați terminat.

   NOTĂ: Puteți redenumi numai fișierele muzicale care sunt salvate în folderele MySyncFolder și My Collection.

Ştergerea fişierelor muzicale

Pentru a şterge un fişier muzical:

1. În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl ştergeţi.

   NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.

2. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi atingeţi **OK**.

   IMPORTANT! Ştergerea fişierelor muzicale din acest folder va determina ştergerea acestora şi din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fişierele muzicale înainte de a le şterge.

Etichetarea fişierelor muzicale

Pentru a eticheta un fişier muzical:

1. În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl etichetaţi.

   NOTĂ: În partea dreaptă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.

2. Din bara de setări, atingeţi

.

   NOTĂ: În partea dreaptă a fişierului muzical etichetat apare o pictogramă sub formă de stea.

Partajarea fişierelor muzicale

Pentru a partaja un fişier muzical:

1. În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl partajaţi.

   NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.

2. Din bara de setări, atingeţi şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:

   a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi .

   NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.

   b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată, atingeţi **Public share (Partajare publică)** şi apoi atingeţi . Reţineţi codul de partajare care este afişat.

   NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.

Descărcarea fişierelor muzicale pe o unitate locală

Pentru a descărca un fişier muzical:

1. În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl descărcaţi.

   NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.

2. Din bara de setări, atingeţi , apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.
3. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Legătură de partajare salvată

Folderul Legătură partajată salvată vă permite să accesați fișierele partajate prin intermediul codurilor de partajare și să descărcați aceste fișiere în dispozitivul VivoTab.

Accesarea fișierelor partajate

Pentru a accesa un fișier partajat:

1. Atingeți pentru a lansa folderul **Saved share link (Legătură partajată salvată)**.
2. Glisați dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări și apoi atingeți .
3. Introduceți codul de partajare și apoi atingeți .

Descărcarea fișierelor partajate pe o unitate locală

Pentru a descărca un fișier partajat:

1. Deschideți un folder care conține fișierul partajat pe care doriți să îl descărcați.
2. Glisați fișierul pe care doriți să îl descărcați și apoi atingeți .
3. Selectați locația în care doriți să salvați fișierul.
4. Tastați un nume de fișier și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

Colaborare

Folderul Colaborare vă permite dvs. şi prietenilor dvs. să accesaţi, descărcaţi, ştergeţi şi redenumiţi fişierele de colaborare în timp real. Toţi prietenii dvs. din cadrul unui grup de lucru vor putea vedea actualizările în acest folder.

Puteţi să luaţi notiţe, să înregistraţi imagini, clipuri video şi audio şi să încărcaţi conţinuturile direct în acest folder.

NOTĂ: Înainte de a partaja fişiere prin intermediul folderului **Collaboration (Colaborare)**, trebuie să adăugaţi adresele de e-mail ale prietenilor cu care doriţi să partajaţi fişierele. Pentru aceasta, glisaţi pentru a selecta folderul pe care doriţi să îl partajaţi şi apoi atingeţi

> Collaboration (Colaborare) > Collaborator (Colaborator).

Descărcarea fişierelor

Pentru a descărca fişiere:

1. Atingeţi pentru a lansa folderul **Collaboration (Colaborare)**.
2. Atingeţi folderul în care se află fişierul pe care doriţi să îl descărcaţi.
3. Glisaţi fişierul şi apoi atingeţi

.
4. Selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.
5. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Adăugarea fişierelor pentru colaborare

Pentru a adăuga fişiere pentru colaborare:

1. Deschideţi folderul din care doriţi să adăugaţi un fişier.
2. Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de setări.
3. Din bara de setări, atingeţi

şi apoi selectaţi oricare din următoarele opţiuni:
   a. Atingeţi **Note taking (Luare notiţe)** pentru a lua notiţe.
   b. Atingeţi **Snapshot (Instantaneu)** pentru a realiza fotografii.
   c. Atingeţi **Video record (Înregistrare video)** pentru a înregistra clipuri video.
   d. Atingeţi **Audio record (Înregistrare audio)** pentru a înregistra fişiere audio.
4. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Deconectarea de la serviciul ASUS WebStorage

Pentru a vă deconecta de la serviciul ASUS WebStorage

1. În ecranul ASUS WebStorage, glisaţi dinspre marginea din dreapta a ecranului pentru a lansa bara Bară de activitate.
2. Atingeţi

> Account Info (Informaţii cont) şi apoi atingeţi **Sign out (Deconectare)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe este o platformă muzicală universală care vă permite să redați în flux artiștii favoriți și posturile radio favorite.

NOTĂ: Conținuturile furnizate pot varia în funcție de țara de origine.

Ecran principal ASUS @vibe

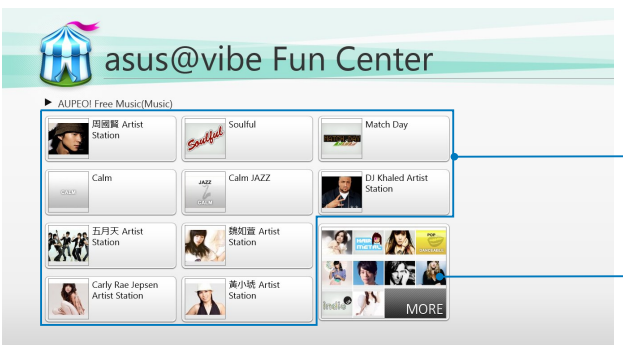

Atingeți pentru a deschide melodii ale unui artist sau ale unui post radio prezentat

Atingeți pentru a deschide mai multe posturi

Utilizarea @vibe

ASUS @vibe vă permite să redați în flux muzică și conținuturi radio furnizate de servicii de radio online, precum AUPEO! Free Music.

Utilizarea AUPEO! Free Music

AUPEO! este un serviciu personalizat de radio online care vă permite să redați în flux melodii ce aparțin artiștilor preferați, temelor preferate și genurilor preferate.

Pentru a utiliza AUPEO! Free Music:

1. În AUPEO! Free Music, atingeți artistul ale cărui melodii doriți să le deschideți.
2. Pentru a căuta mai mulți artiști, atingeți **MORE (Mai mult)** și glisați afișajul înspre lateral.

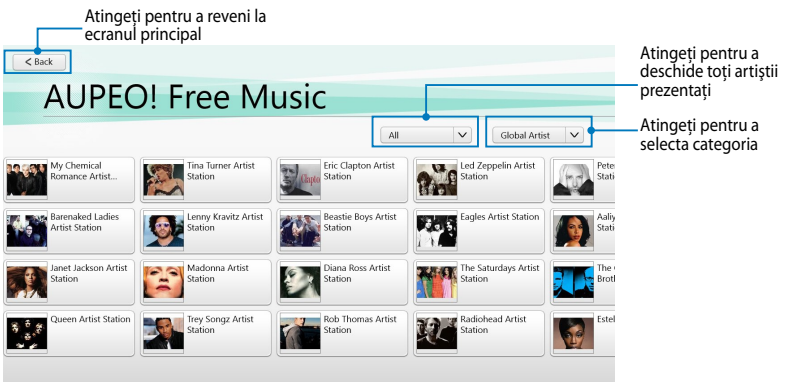

3. Atingeți elementul pe care doriți să îl redați.

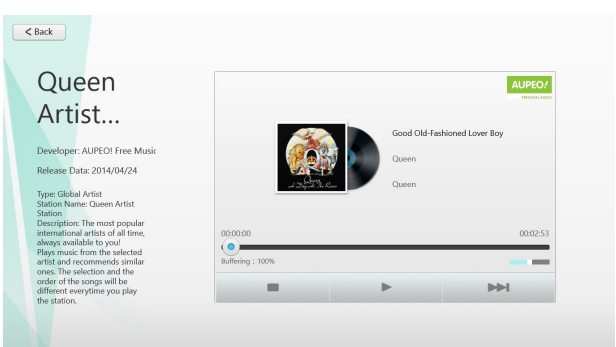
< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote este o aplicație care oferă o interfață de utilizare intuitivă pentru luarea notițelor şi crearea desenelor mai mult sau mai puțin profesionale. De asemenea, vă permite să înregistrați şi inserați fotografii şi să înregistrați sunete şi clipuri video pentru a crea o experiență interactivă.

Ecran principal SuperNote

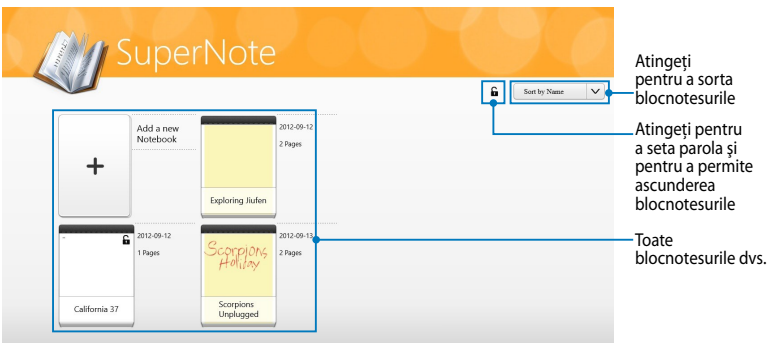

Utilizarea SuperNote

SuperNote încorporează cele trei moduri utilizând o singură aplicație: modul de desenare, modul de scriere şi modul de tastare. Astfel, veți putea scrie de mână, desena, schița şi introduce texte în blocnotesurile dvs.

Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea un blocnotes nou:

1. Atingeți **Add a new Notebook (Adăugare blocnotes nou).**
2. Tastați un nume de blocnotes şi selectați o opțiune de aspect din **Page Color (Culoare pagină)** şi **Style (Stil).**

   NOTĂ: Puteți vizualiza aspectul aferent opțiunilor selectate în partea din dreapta a ecranului.

3. Atingeți **OK**.

Interfață de creare a unui nou blocnotes în SuperNote

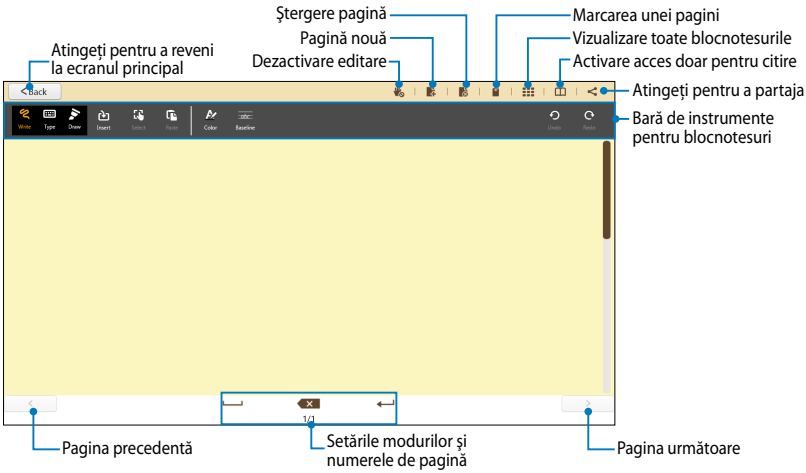

NOTĂ: Setările de mod și bara de instrumente pentru blocnotesuri se modifică atunci când atingeți **Write (Scriere)**, **Type (Desenare)** sau **Draw (Desenare)**.

Personalizarea blocnotesului dvs.

SuperNote vă permite să vă exprimați creativitatea în crearea blocnotesurilor. Când glisați de la marginea superioară sau inferioară a ecranului, va fi lansată o bară de instrumente care cuprinde mai multe opțiuni de personalizare a blocnotesurilor.

NOTĂ: Opțiunile din bara de instrumente pot diferi în funcție de modul pe care l-ați selectat.

Pentru a vă personaliza blocnotesul:

1. În ecranul principal al SuperNote, atingeți blocnotesul pe care doriți să îl personalizați.

2. Atingeți **Type (Tastare)** pentru a utiliza tastatura. Atingeți **Write (Scriere)** pentru a scrie pe pagină. Atingeți **Draw (Desenare)** pentru a vopsi sau desena, apoi atingeți **Pen (Creion)** pentru a selecta tipul, grosimea, opacitatea şi culoarea tuşelor.

   NOTE:

   - Pentru modul **Write (Scriere)**, atingeți **Baseline (Linie de bază)** pentru instrucțiuni caligrafice, dacă este necesar.
   - Pentru modurile **Write (Scriere)** şi **Type (Tastare)**, atingeți **Color (Culoare)** pentru a selecta culoarea şi grosimea textului sau tuşelor.

3. Pentru a introduce text, imagini şi fişiere media, atingeți **Insert (Inserare)** şi apoi atingeți tipul de fişier pe care doriți să îl inserați.
4. Pentru a muta sau redimensiona un obiect inserat, atingeți **Select (Selectare)** şi apoi selectați obiectul pe care doriți să îl mutați sau redimensionați.
5. Atingeți şi apoi glisați degetul de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta pentru a vizualiza paginile blocnotesului.

Mod numai pentru citire al SuperNote

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Atingeți pentru a activa modul Editare

Redenumirea blocnotesului dvs.

Pentru a vă redenumi blocnotesul:

1. Din ecranul principal al SuperNote, glisați blocnotesul pe care doriți să îl deschideți.
2. Atingeți **Rename (Redenumire)** şi apoi introduceți un nou nume pentru blocnotes.
3. Atingeți oriunde pe ecran pentru a salva noul nume al blocnotesului.

Ascunderea blocnotesului dvs.

Pentru a ascunde blocnotesul:

1. Din ecranul principal al SuperNote, glisați blocnotesul pe care doriți să îl ascundeți.
2. Atingeți **Hide (Ascundere)** şi apoi atingeți **OK**.

NOTĂ: Pentru a vizualiza blocnotesurile ascunse, atingeți în ecranul principal.

Ştergerea blocnotesului dvs.

Pentru a şterge blocnotesul:

1. Din ecranul principal al SuperNote, glisați blocnotesul pe care doriți să îl ştergeți.
2. Atingeți **Delete (Ştergere)** şi apoi atingeți **OK**.

ASUS Camera

ASUS Camera este o aplicație foto și video integrată care vă permite să înregistrați fotografii, clipuri video și imagini panoramice. De asemenea, această aplicație vă permite să adăugați efecte fotografiilor și clipurilor dvs. video.

Imaginile și clipurile video vor fi salvate în **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Interfața de utilizare pentru ASUS Camera

Mod Cameră

Mod Video

Mod Panoramic

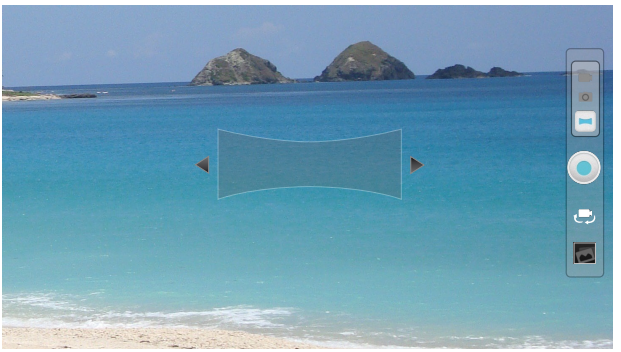

Imagine panoramică

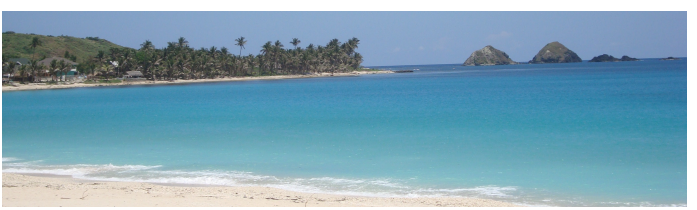

Opțiuni pentru ASUS Camera

ASUS Camera vă oferă opțiuni pe care le puteți utiliza pentru a îmbunătăți imaginile şi clipurile video. Puteți seta efecte pentru imaginile şi clipurile dvs. video şi puteți configura setările camerei pentru a obține o calitate mai bună a imaginilor şi clipurilor video.

Pentru a vizualiza mai multe opțiuni, glisați cu degetul de la partea de sus sau de jos a ecranului pentru a lansa bara de instrumente şi apoi atingeți

.

IMPORTANT! Pentru a seta efecte pentru imaginile şi clipurile dvs. video, asigurați-vă că selectați tipul de efect înainte de a înregistra imaginile sau clipurile video.

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie amplasate în același loc și nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat și este fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 1,11W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC și se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afișare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC:

Nume model	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la http://support.asus.com.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2000 și/sau EN50332-2:2003, impus prin articolul L. 5232-1 din legislația franceză.

Marcaj CE

CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerințele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" și 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații științifice independente, prin evaluarea regulată și exhaustivă a studiilor științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce privește dispozitivele mobile este rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de țesut corporal. Dispozitivul întrunește cerințele Comisiei Internaționale cu privire la protecția împotriva radiațiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcționării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat și întrunește limitele de expunere ICNRP și cele din standardele europene EN 62311 și EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul și transmițând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil.

Valoarea SAR maximă pentru fiecare bandă de frecvență este indicată mai jos:

Valori SAR potrivit CE (K0Y)

Bandă	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Bandă V*	0.51
WCDMA Bandă VIII	0.73
WCDMA Bandă I	1.38
LTE Bandă 20	0.63
LTE Bandă 3	1.07
LTE Bandă 7	0.71

* Indisponibil în majoritatea țărilor europene.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa tabletei ASUS, cu excepția părților laterale unde sunt amplasate porturile IO.

Eliminarea corectă

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

A NU SE ARUNCA dispozitivul VivoTab în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncaţi dispozitivul VivoTab în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi dispozitivul VivoTab.

Nume model: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____